



NOTICE DE MONTAGE POUR LIT BALDUCZI

Liste des pièces


symbol	Nom	Nombre
	Clé	1
	Vis 7x70	2
	Chevilles en bois 10x40	12
	Vis M8x40	12
	Pas de lune	12
	Clé 13	1
	3,5x16	8
	8x100	4

symbol	nom	Nombre
	Vis 7x50	12
	Vis cône M8x40	6
	Clé Allen n° 4	1
	Clé Allen n°5	1


INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LA TETE DE LIT

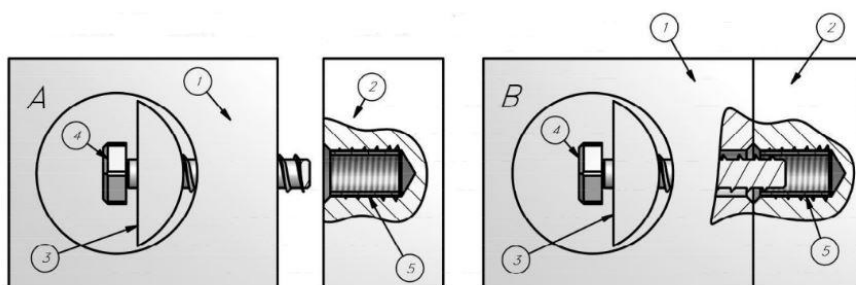

- Insérer la vis (4) et le pas de lune (3) dans la partie (1) comme sur le schéma ci-dessus.
- Assembler la partie (1) et la partie (2).
- Serrer la vis (4) à l'aide de la clé de 13 mm jusqu'à ce que vous obteniez une connexion solide.

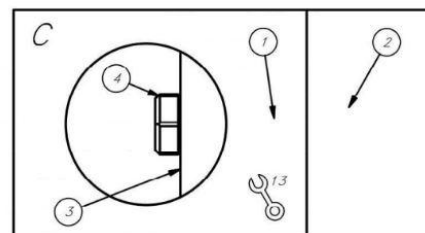


ATTENTION !!! Une pression trop forte peut provoquer des fissures dans le bois.

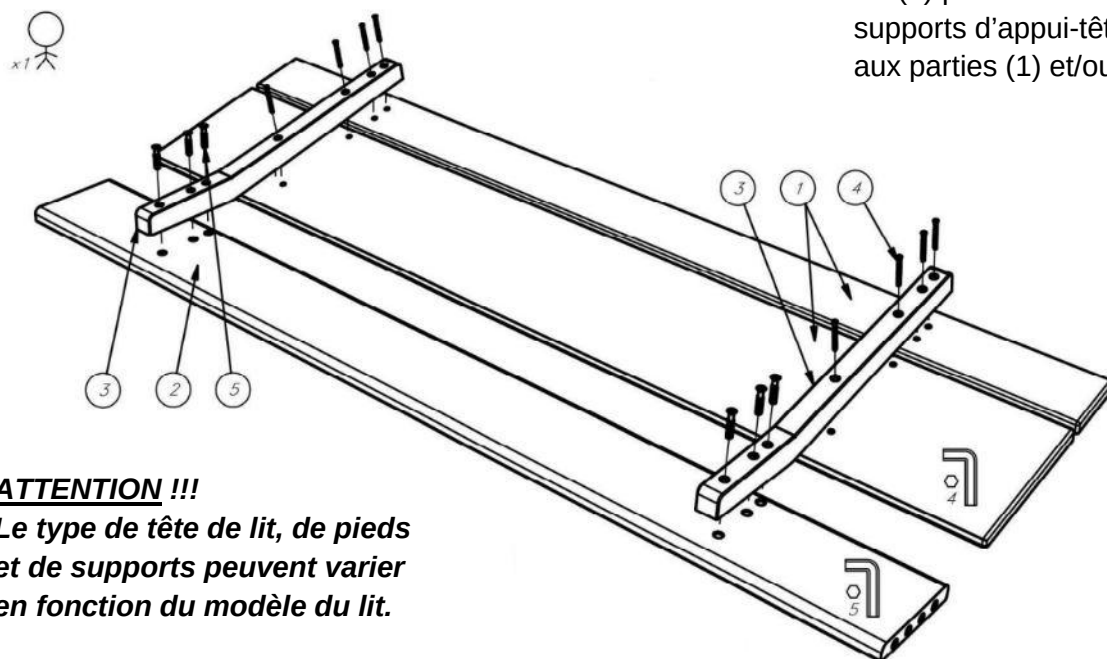

Utiliser la clé Allen et les vis (4) pour visser les supports d'appui-tête (3) aux parties (1) et/ou (2).


ATTENTION !!!

Le type de tête de lit, de pieds et de supports peuvent varier en fonction du modèle du lit.

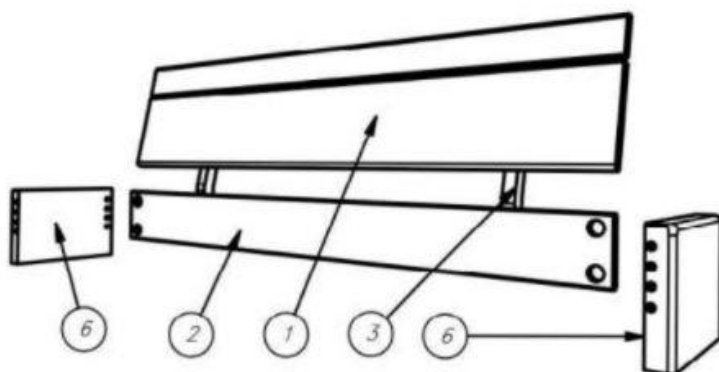


Positionner les parties (6) au cadre (2) en n'oubliant pas d'insérer les chevilles dans les trous libres.

ASSEMBLAGE DU COFFRE

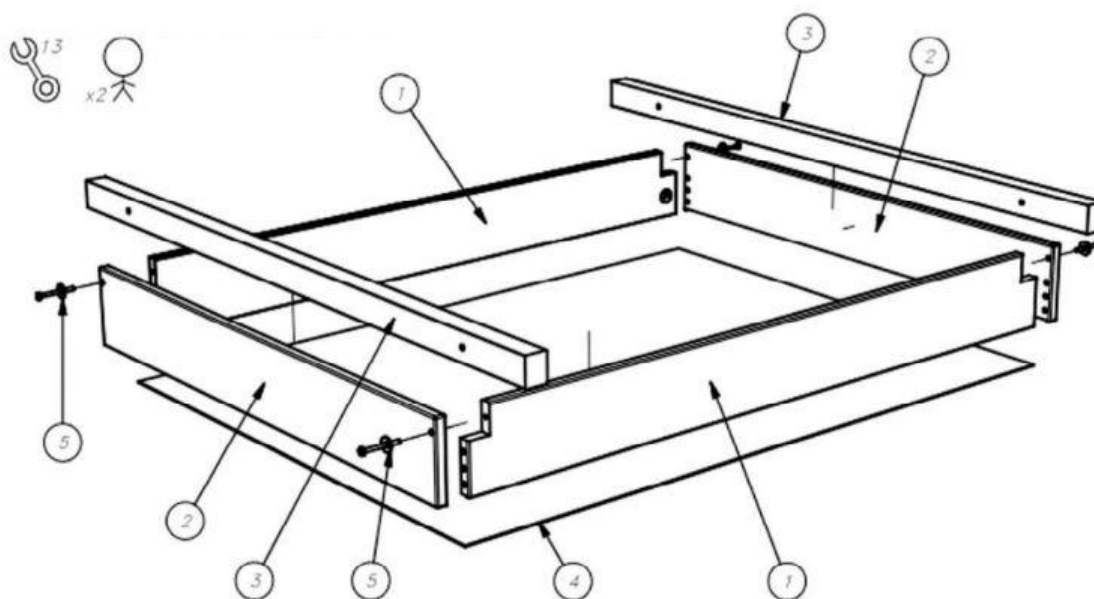


- 1 Assembler les planches (1) aux planches (2) en utilisant les chevilles en bois 10x40.
2. Retourner la structure puis clouer le fond du coffre (4) avec les clous fournis.
3. Retourner la structure. Insérer les poutres de support (3) et fixer les éléments ensemble à l'aide des vis appropriés et des clés Allen

ASSEMBLAGE DU LIT

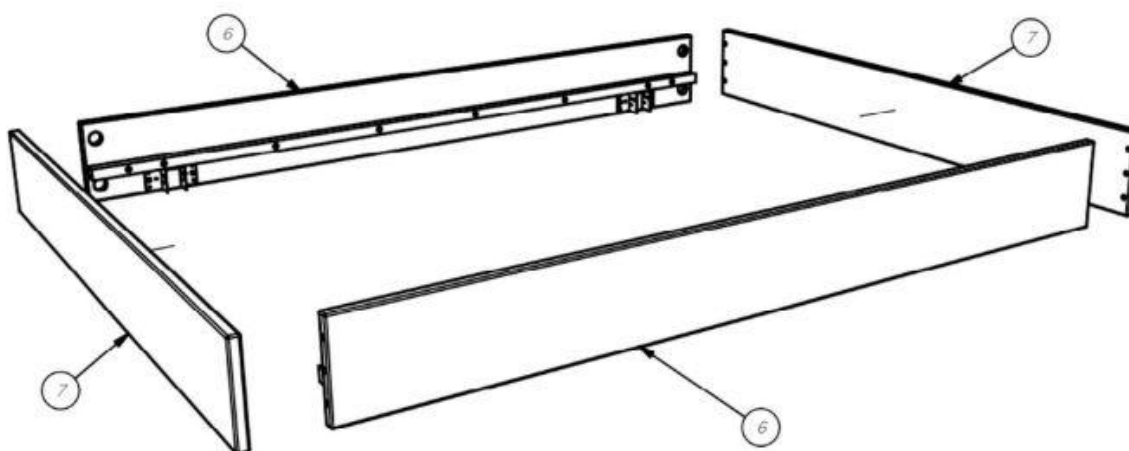

4. Assembler les planches (6) aux planches (7) en veillant à placer les chevilles en bois 10x40 dans les trous libres

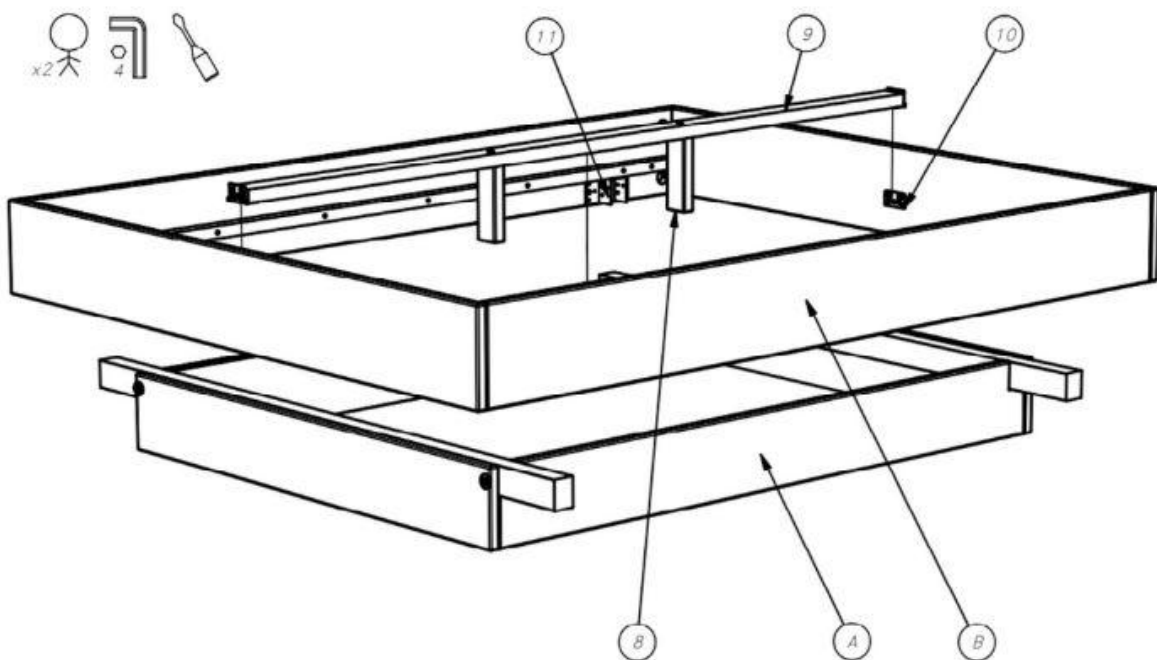

5. Venir placer le cadre de lit (pièce B) sur le coffre (pièce A). Visser les parties entre elles (11) avec les vis 3,5x16.

6. Une barre de renfort central est à installer. Fixer les pieds (8) à la barre centrale du lit (9) sur les supports (10) à l'aide des vis 7x70 et de la clé Allen 4.

Vue du lit correctement assemblé

